

80320 Desinfektionsmittelständer für Eurospender



KÖNIG & MEYER

Stands For Music

Diese Montageanleitung bitte sorgfältig durchlesen!

TECHNISCHE DATEN

STATIV

- Höhe gesamt: 1280 mm
- Höhe Auflage: 820 mm
- Rundsockel: $\varnothing 275 \times 41$ mm
- Grundrohr: $\varnothing 20 \times 800$ mm

MATERIAL

- Sockel: Stahl, verzinkt, PA, TPE
- Grundrohr: Stahl
- OBERFLÄCHE: reinweiß, pulverbeschichtet
- GEWICHT: 2,8 kg

SPENDERHALTER

- Lochbilder zur Montage von Eurospendern:
- a. 350/500 ml: 40×169 mm
- b. 1000 ml: 40×203 mm
- Tropfschale: $\varnothing 70 \times 47$ mm

MATERIAL

- Flaschenhalter: Stahl, Polyamid
- Gewinde: Stahl, Messing, Zink
- OBERFLÄCHE: reinweiß, pulverbeschichtet
- GEWICHT: 1,4 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheit der Installation hängt ab von:

RUND SOCKEL

Aufgrund der Schwere vorsichtig handhaben, insbesondere nicht fallen lassen (Quetschgefahr).

MONTAGE

Auf feste Schraubverbindungen achten.

UNTERGRUND

Ständer nur auf geeigneten, d.h. ebenen und tragfähigen Böden abstellen.

TRAGLAST

Nur für passende Eurospender (350/500/1000ml); siehe oben TECHNISCHE DATEN.

UMGEBUNG

Negative äußere Einflüsse (Stöße, Herumzerren, Erschütterungen, Wind etc.) sind zu vermeiden.

HANDHABUNG

Bei Richtungsänderungen der Spenderflasche stets den kompletten Ständer drehen. Niemals das Gewinde 3 der Flaschenhalterung lösen.

MONTAGEANLEITUNG

STATIV

- 1 Rundsockel (mit Gummiring) auf den Boden legen,
- 2 Grundrohr mit dem Außengewinde bis zum Anschlag in den Rundsockel eindrehen.

SPENDERHALTER

- 3 Gewindebolzen des Spenderhalters bis zum Anschlag in das Grundrohr eindrehen.
- 4 Die Tropfschale kann zur Reinigung entnommen werden. Anschließend die Schale von oben wieder in die Freimachung einpressen.

EUROSPENDER (nicht im Lieferumfang)

- 5 Eurospender (div. Hersteller) verfügen allgemein über folgende Lochbilder zur Montage:
- $3 \times \varnothing 5$ mm, Abstand: 40×169 mm (350/500 ml - Fl.)
- $3 \times \varnothing 5$ mm, Abstand: 40×203 mm (1000 ml - Fl.)

HINWEIS - Vom Hersteller beigelegte Dübel und Schrauben dienen meist nur zur direkten Wandmontage - diese hier nicht verwenden. Sondern:

- 6 Befestigen Sie die Eurospender-Rückwand mit:
- $3 \times$ Schrauben M5 x 15 mm, $3 \times$ U-Scheiben $\varnothing 5$ mm,
- $3 \times$ Sicherungsmuttern M5 (DIN985).

- 7 Das Spendergehäuse so montieren wie in der Anleitung des Herstellers beschrieben.

DESINFEKTIONSFLASCHE (nicht im Lieferumfang)




- 8 Die Desinfektionsflasche so platzieren wie in der Anleitung des Eurospender-Herstellers angegeben.

INFORMATIONEN

HINWEIS: Bei Ständer und Spenderhalter handelt es sich nicht um medizinisch zertifizierte Produkte.

- Negative Auswirkungen des Desinfektionsmittels auf die Produkte (Oberflächen, Material) sind uns nicht bekannt.
- Gleichwohl empfehlen wir, mögliche Rückstände des Desinfektionsmittels stets zu entfernen, um evtl. Schäden zu vermeiden und Sie so lange Freude am Produkt haben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

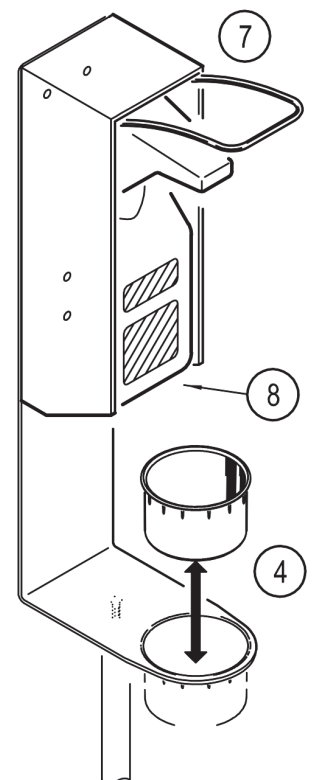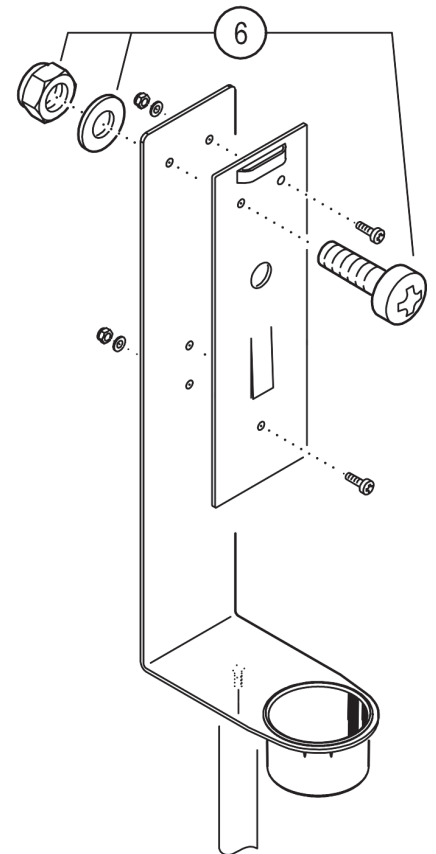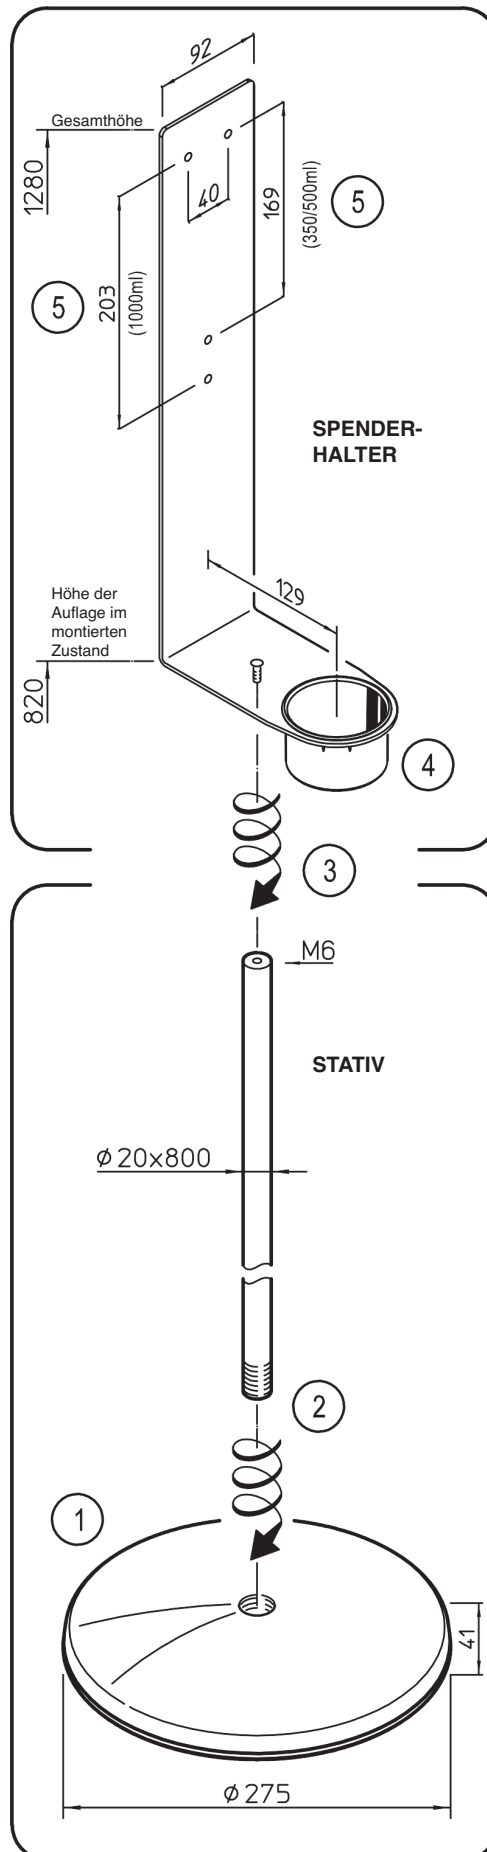

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG

Kiesweg 2, 97877 Wertheim, www.k-m.de
80320-000-76 Rev.8a 03-79-903-00 5/20

80320 Disinfectant stand for Euro dispenser



KÖNIG & MEYER

Stands For Music

Please read these assembly instructions carefully!

TECHNICAL DATA

STAND

- Total height: 1280 mm
- Height support: 820 mm
- Round base: $\varnothing$ 275 x 41 mm
- Base tube: $\varnothing$ 20 x 800 mm

MATERIAL

- Round base: steel, galvanized, PA, TPE
- Base tube: steel
- SURFACE: pure white, powder-coated
- WEIGHT: 2.8 kg

DISINFECTANT HOLDER

- Mounting hole patterns for Euro dispensers:
 - a. 350/500 ml: 40 x 169 mm
 - b. 1000 ml: 40 x 203 mm
- drip cup: $\varnothing$ 70 x 47 mm

MATERIAL

- Bottle holder: steel, polyamide
- Thread: steel, brass, zinc
- SURFACE: pure white, powder-coated
- WEIGHT: 1.4 kg

SAFETY INSTRUCTIONS

The safety of the stand depends on the:

ROUND BASE

Handle with care due to the load, do not drop (crushing hazard).

MOUNTING

Ensure that all screw connection are tight.

SURFACE

Only use the stand on suitable, i.e. level and stable floors.

LOAD

Only for suitable Euro dispenser (350/500/1000ml); see above TECHNICAL DATA.

SURROUNDINGS

Negative external influences (knocks, dragging around, vibrations, wind etc.) must be avoided.

HANDLING

When changing the direction of the dispenser bottle always turn the entire stand. Never loosen the thread 3 of the bottle holder.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STAND

- 1 Place the round base (with rubber insert) on the floor,
- 2 screw the base pipe with the external thread into the base plate as far as it will go.

DISINFECTANT HOLDER

- 3 Screw in the threaded bolt of the dispenser holder into the base tube as far as it will go.
- 4 The drip cup can be removed for cleaning purposes. Subsequently press the drip cup from above back into the holder.

EURO DISPENSER (not included in delivery)

- 5 Euro dispensers (various manufacturers) generally have the following mounting hole patterns:

- 3 x $\varnothing$ 5 mm, distance: 40 x 169 mm (350/500 ml)
- 3 x $\varnothing$ 5 mm, distance: 40 x 203 mm (1000 ml)

NOTE - Do not use dowels and screws included by the manufacturer of the dispenser because they are meant for direct wall mounting - but rather:

- 6 Fasten the Euro dispenser back panel with:
 - 3 x screws M5 x 15 mm, 3 x washers $\varnothing$ 5 mm
 - 3 x lock nuts M5 (DIN985).

- 7 Mount the dispenser housing as described in the manufacturer's instructions.

D. DISINFECTANT BOTTLE (not included in delivery)

- 8 Place the disinfectant bottle as indicated in the Euro dispenser manufacturer's instructions.

INFORMATION

NOTE: Stand and dispenser holder are not medically certified product.

- Negative effects of the disinfectant on the products (surfaces, material) are not known to us.
- Nevertheless, we recommend to always remove possible residues of the disinfectant in order to avoid possible damage and to enjoy the product as long as possible.
- For cleaning purposes use a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.

Disinfectant is not included in the scope of delivery.

